


# Reedplatine wechseln

Diese 7 Schrauben am Unterboden mit einem Sicherheits Torx T20 lösen und Deckel entfernen.



2 Kreuzschlitzschrauben entfernen.

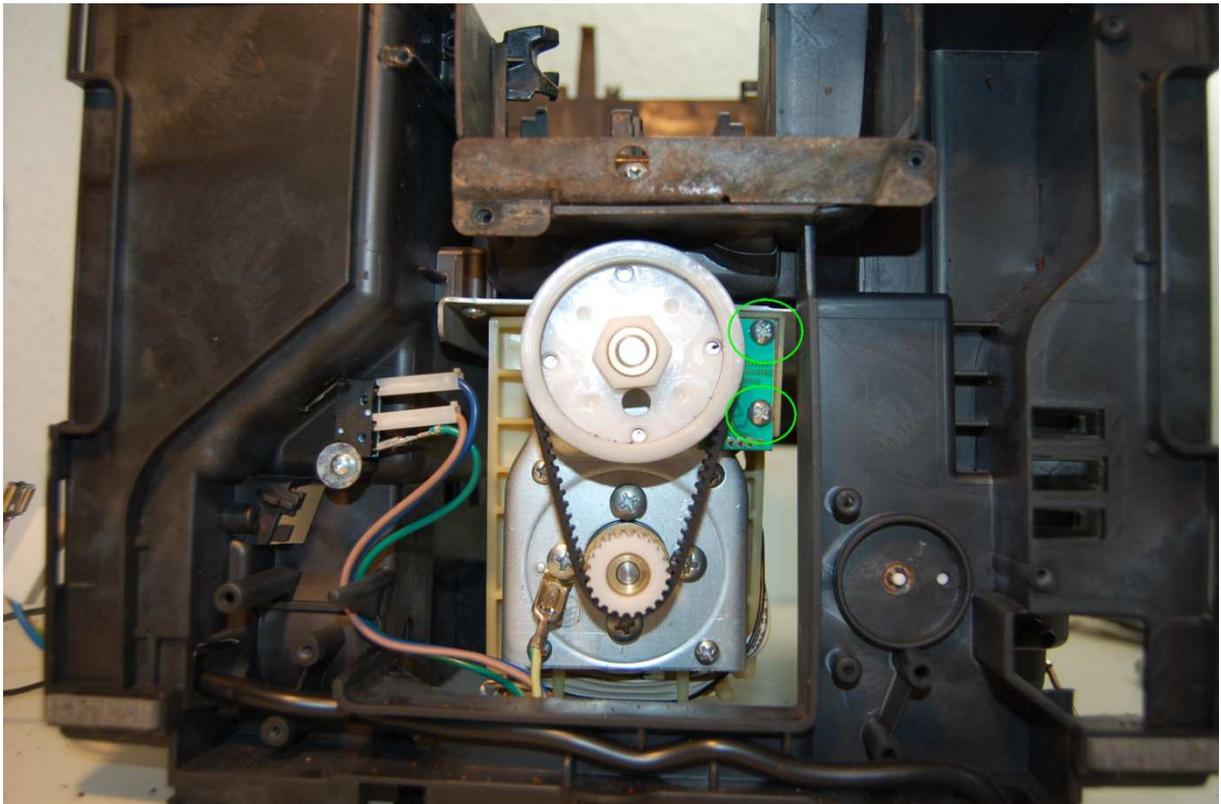

Jetzt kann die Reedplatte entnommen werden.

