



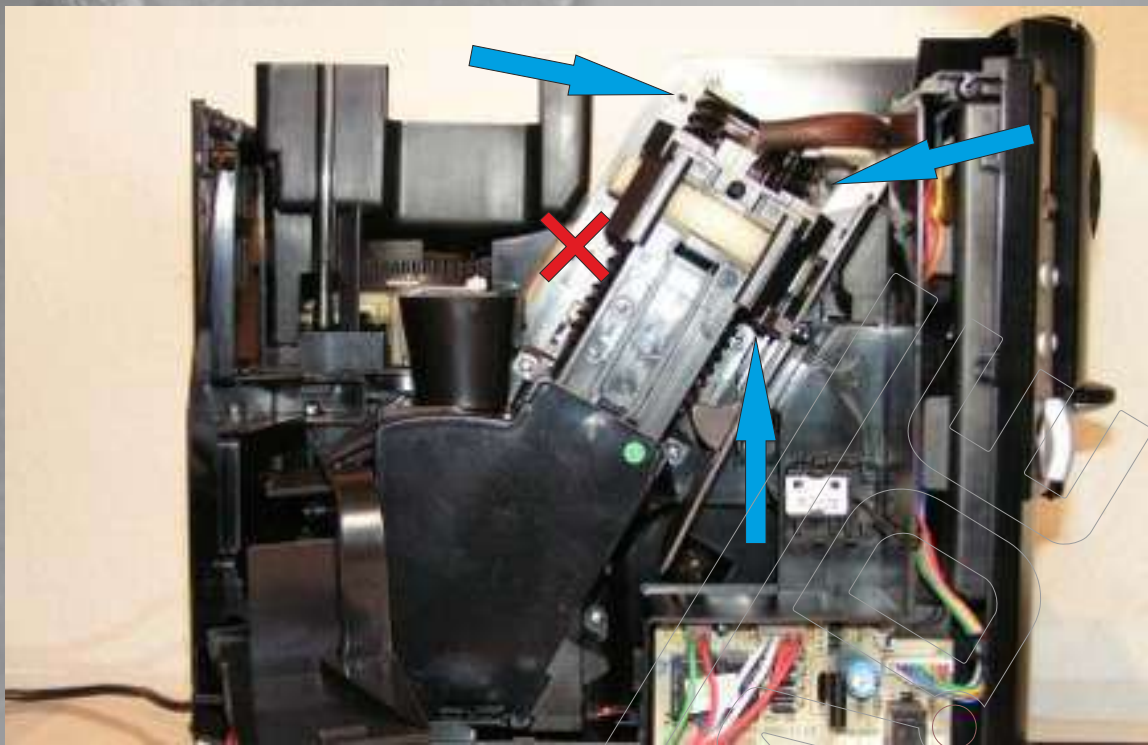

An den 3 blau markierten Schraubenlöchern sind NIE Schrauben eingeschraubt. Die Schraube beim roten Kreuz wird nicht gelöst.

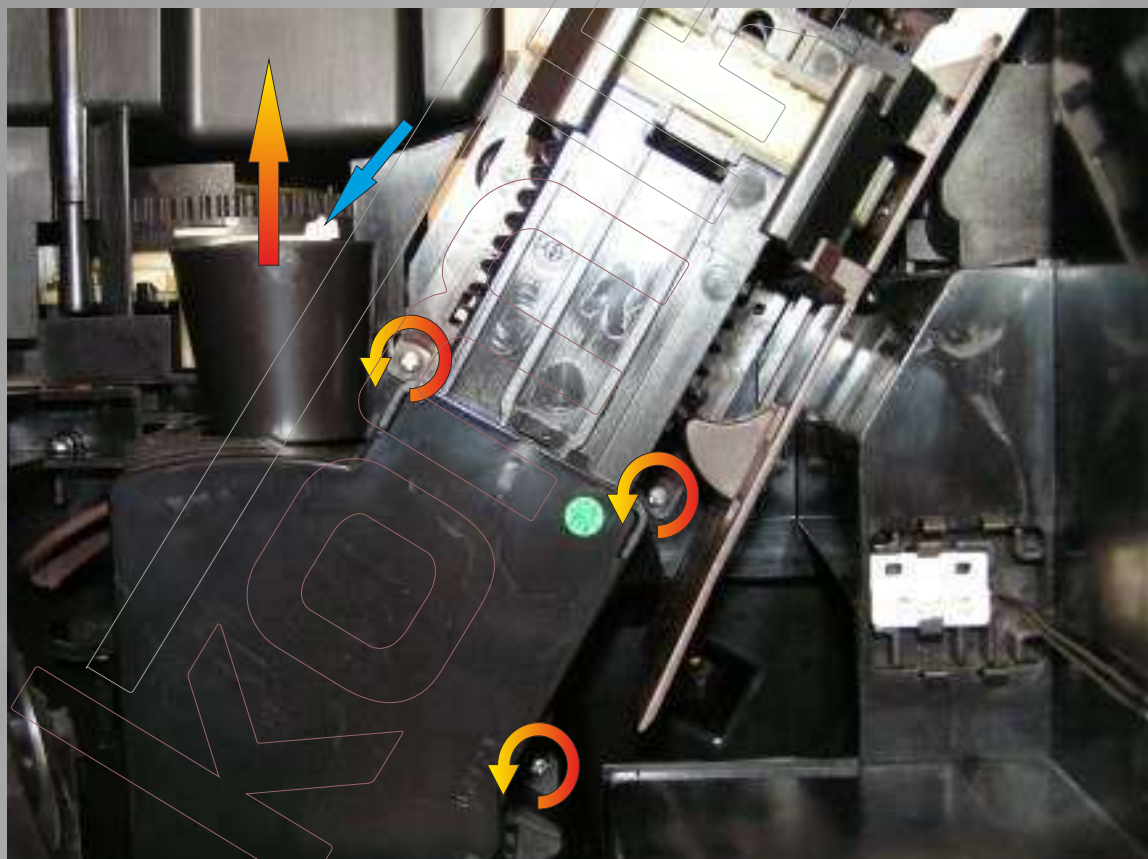

Den Kabelbinder (blauer Pfeil), wenn vorhanden, entfernen und den Mahltrichter kräftig nach oben herausziehen. Bei neueren Modellen ist er mit einer Schraube fixiert. Dann die 3 Schrauben zum Lösen der Brüheinheit herausschrauben.