Entfernen der Verkleidungen an einer WMF 1000

Den Wasser- und Tresterbehälter entfernen und die 4 Kreuzschlitzschrauben ausdrehen.

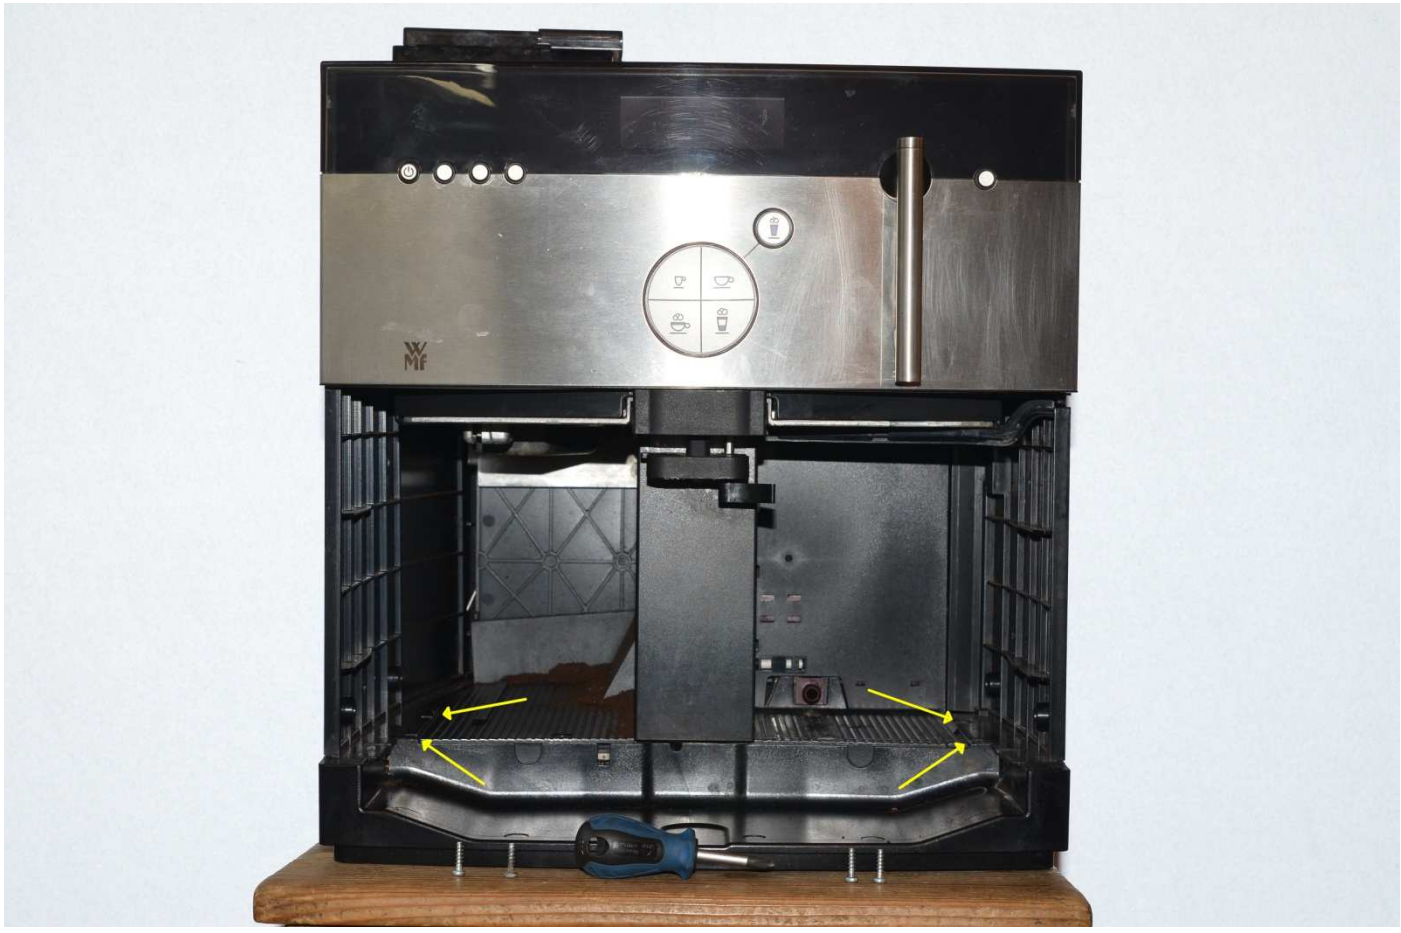

An der Oberseite die beiden Inbusschrauben der Tassenablage ausdrehen und die Abstellfläche entnehmen.

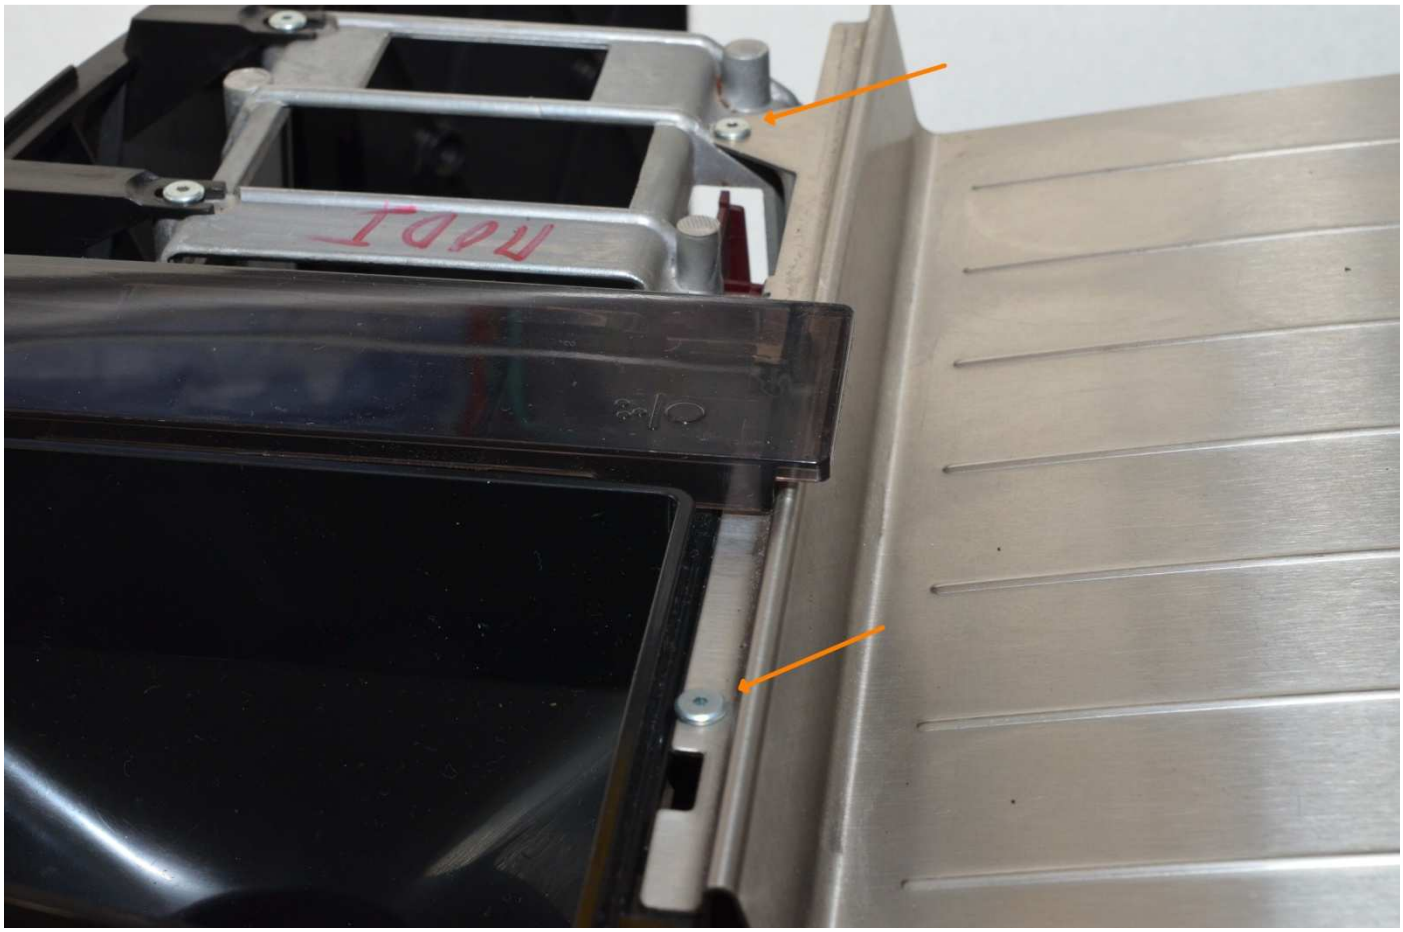

Jetzt wird es etwas kniffelig. Der Bohnenbehälter wird von unten mit einer Schraube festgehalten. Zum lösen einen 3er Inbus verwenden. Danach kann der Bohnenbehälter abgenommen werden. Vorher die Bohnen entfernen sonst liegen die in der Maschine verstreut herum.

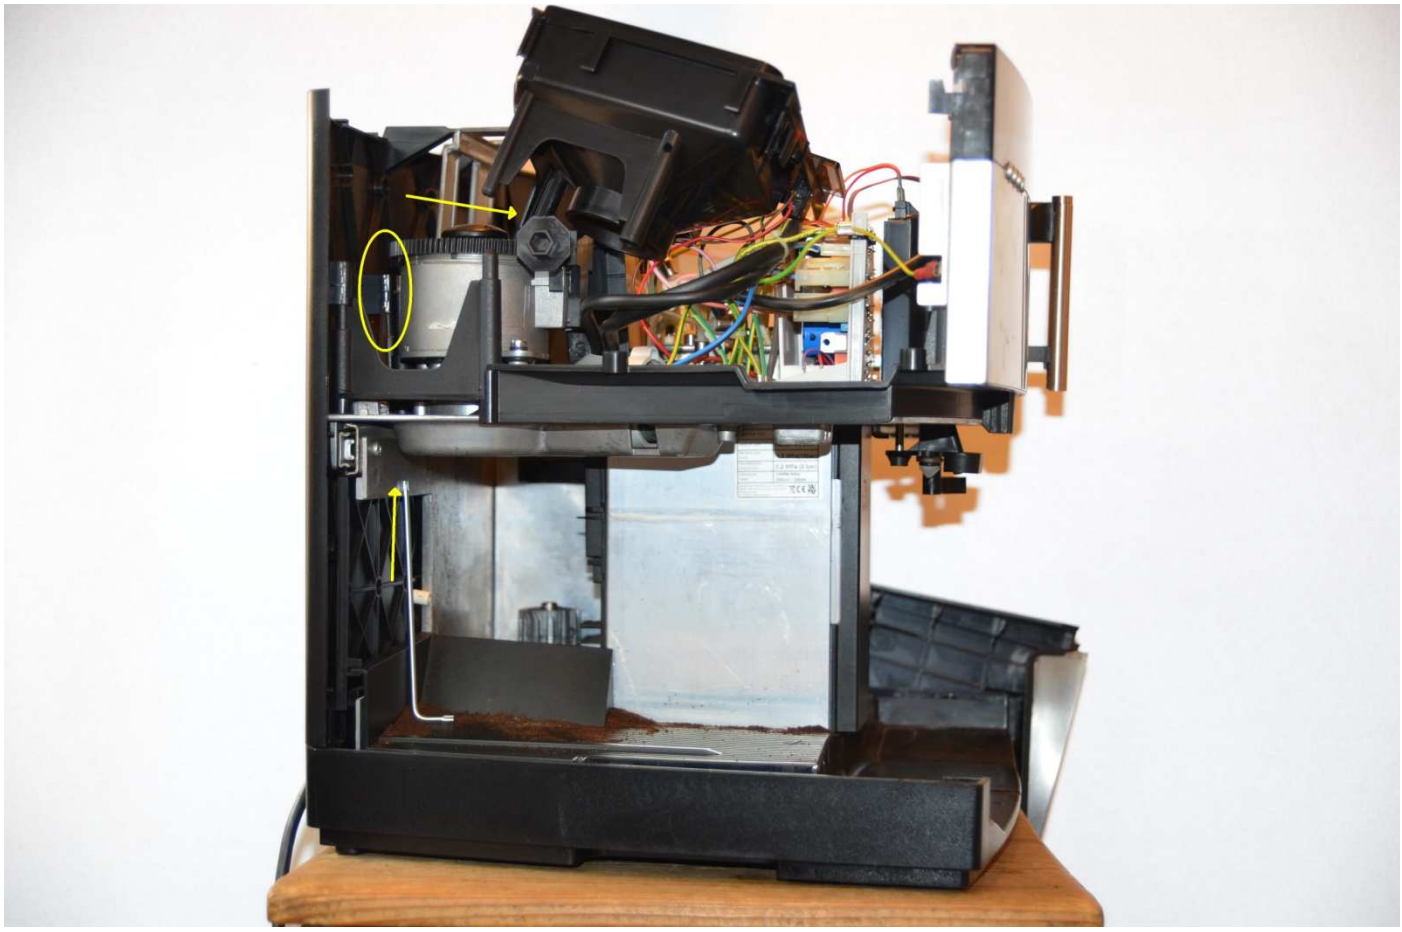

Die beiden Seitenteile können jetzt nach oben abgenommen werden.

Nach dem entfernen weiterer 2 kleinen Inbusschrauben kann die Rückwand entnommen werden.

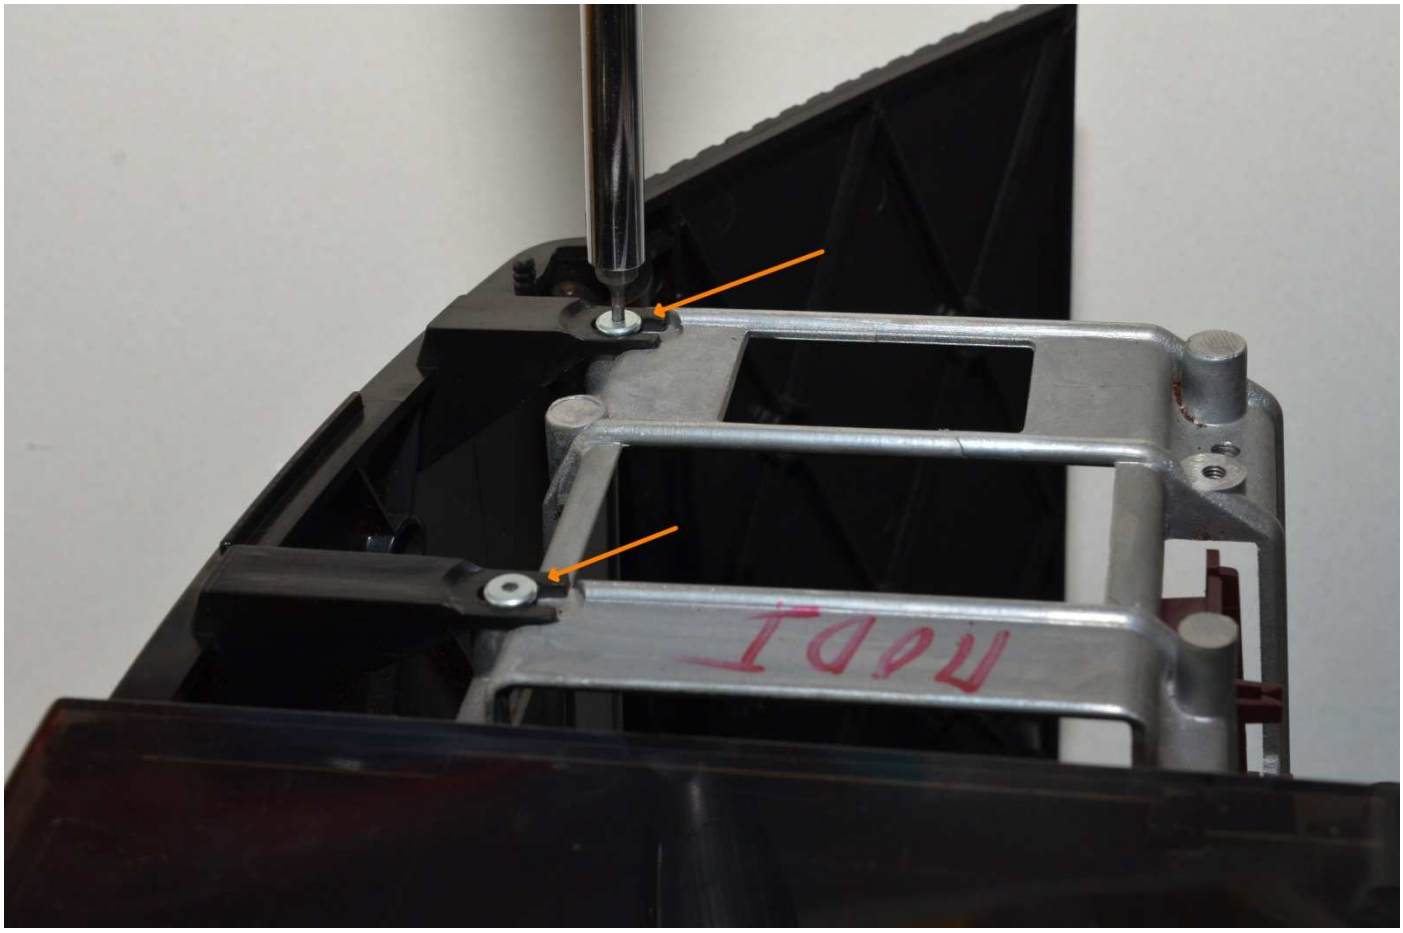

.

Die Inbusschraube des Bohnenbehälters wird mit einer Klammer in Position gehalten. Ich habe diese hier gelöst damit man auch einmal die Schraube sieht.

Ansichten ohne Verkleidungen.

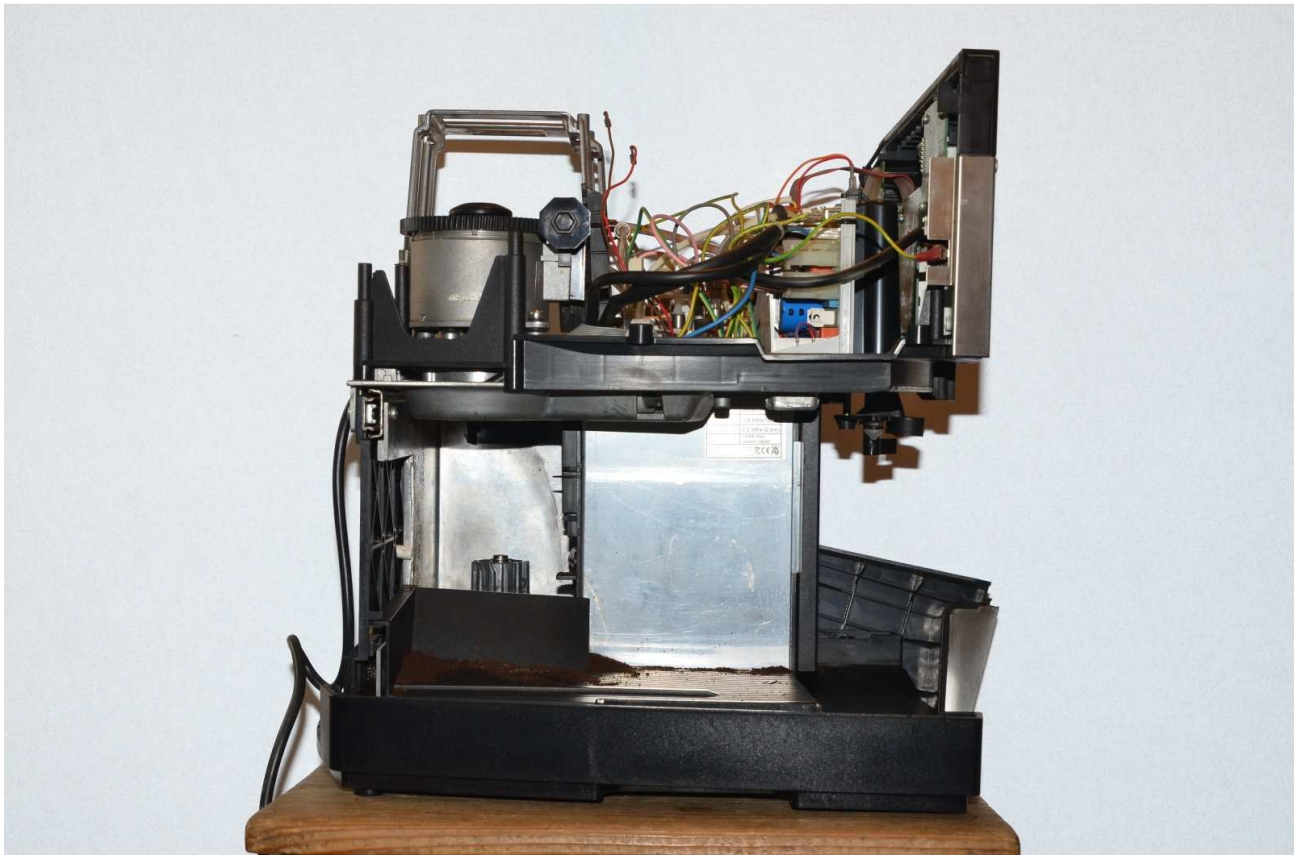

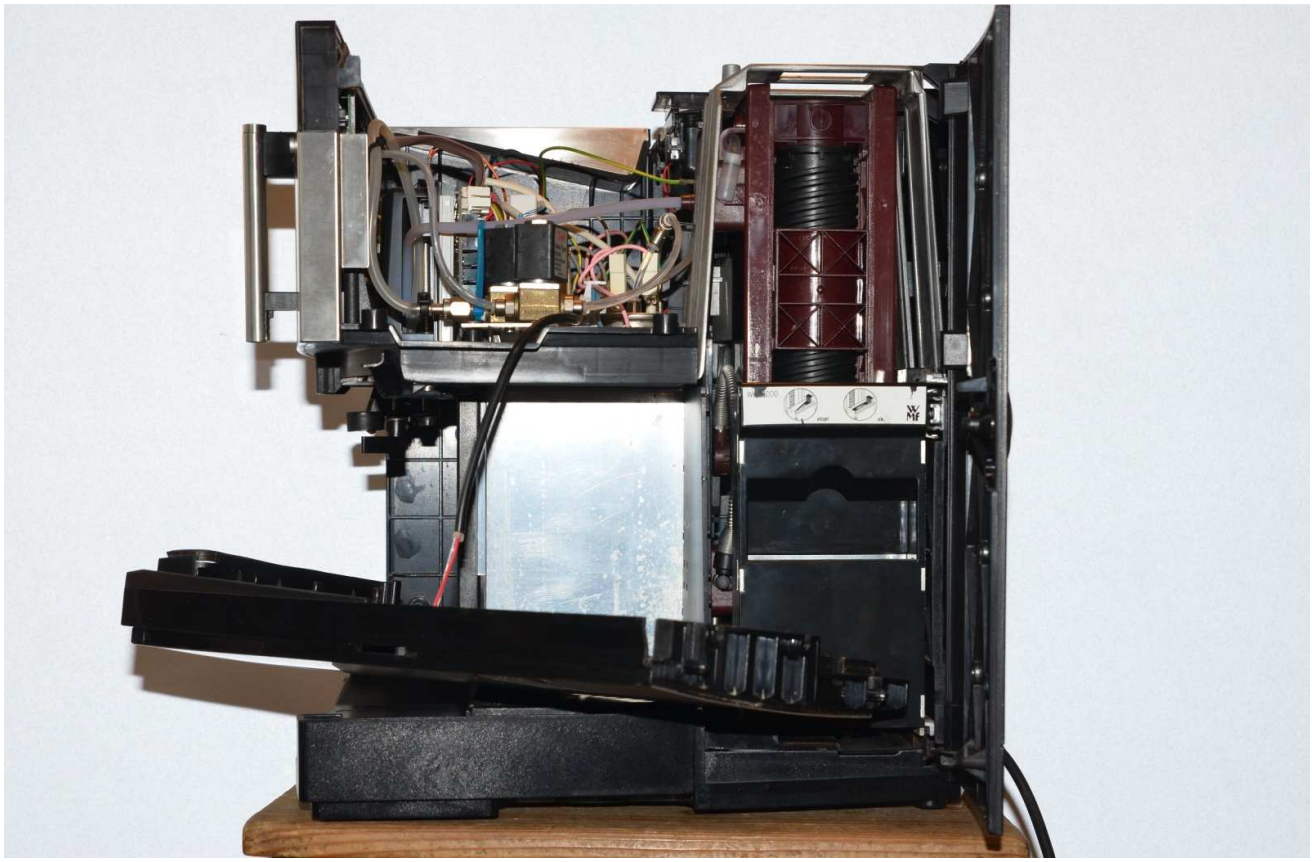

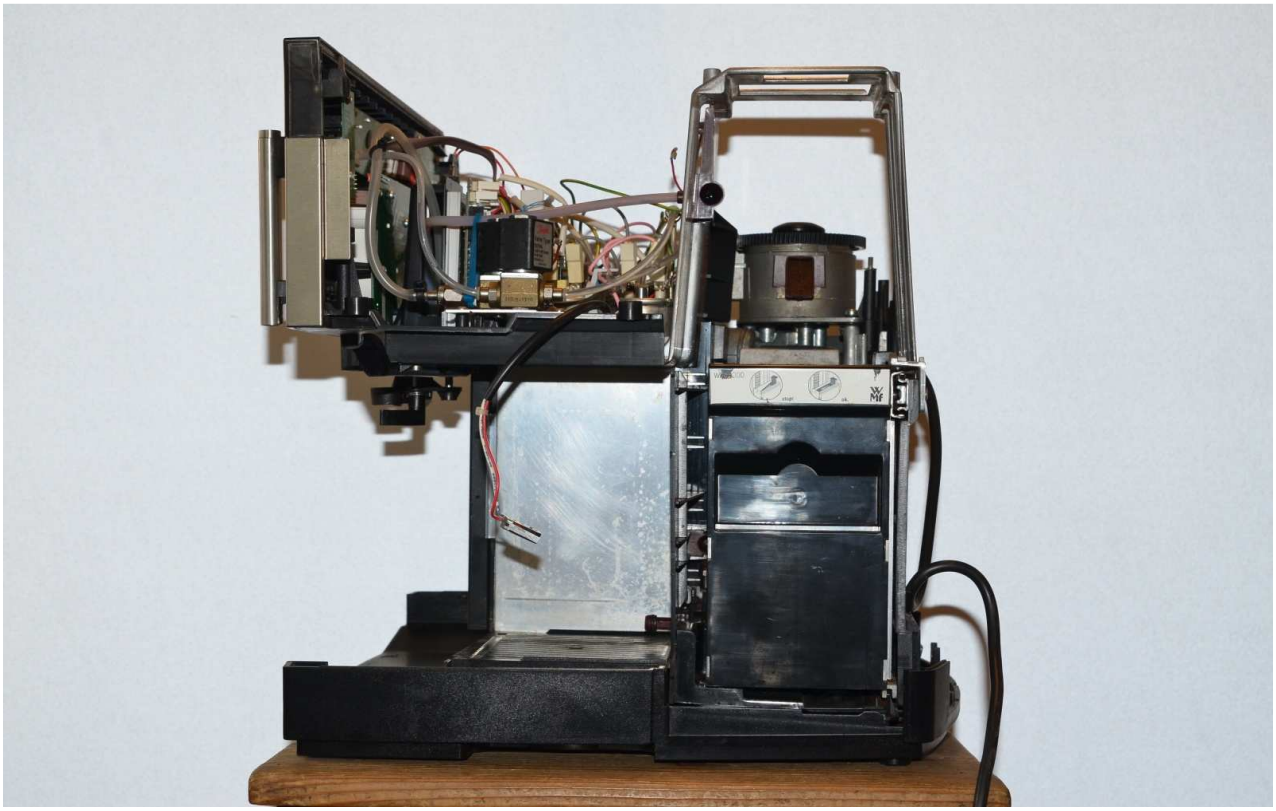

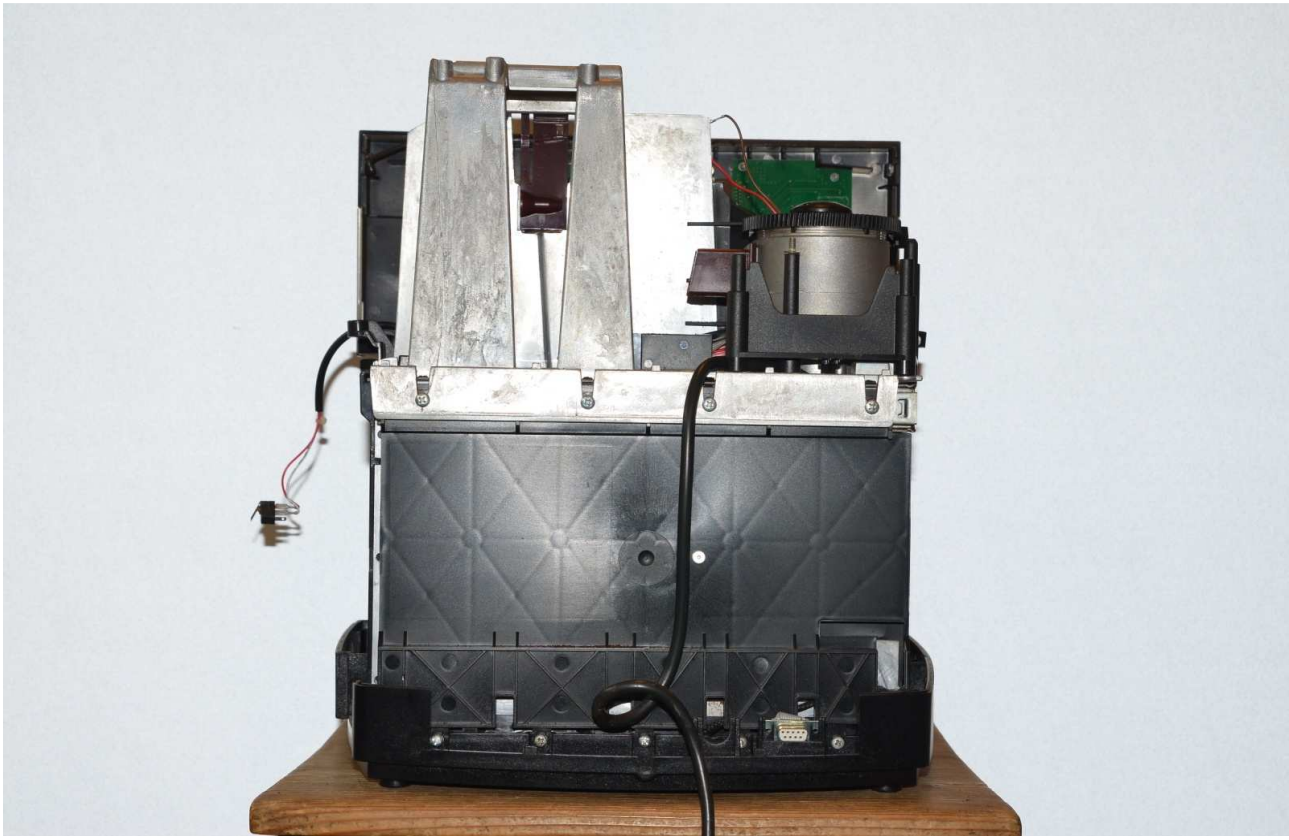

Beim Zusammenbauen bitte beachten:

Die 3 markierten Nasen müssen eingerastet werden. Also erst die Verkleidungsteile anbringen und erst dann den Bohnenbehälter aufstecken und anschrauben.

Die Verkleidung mit der Brühgruppentür muss in diesen Stift eingehängt werden.

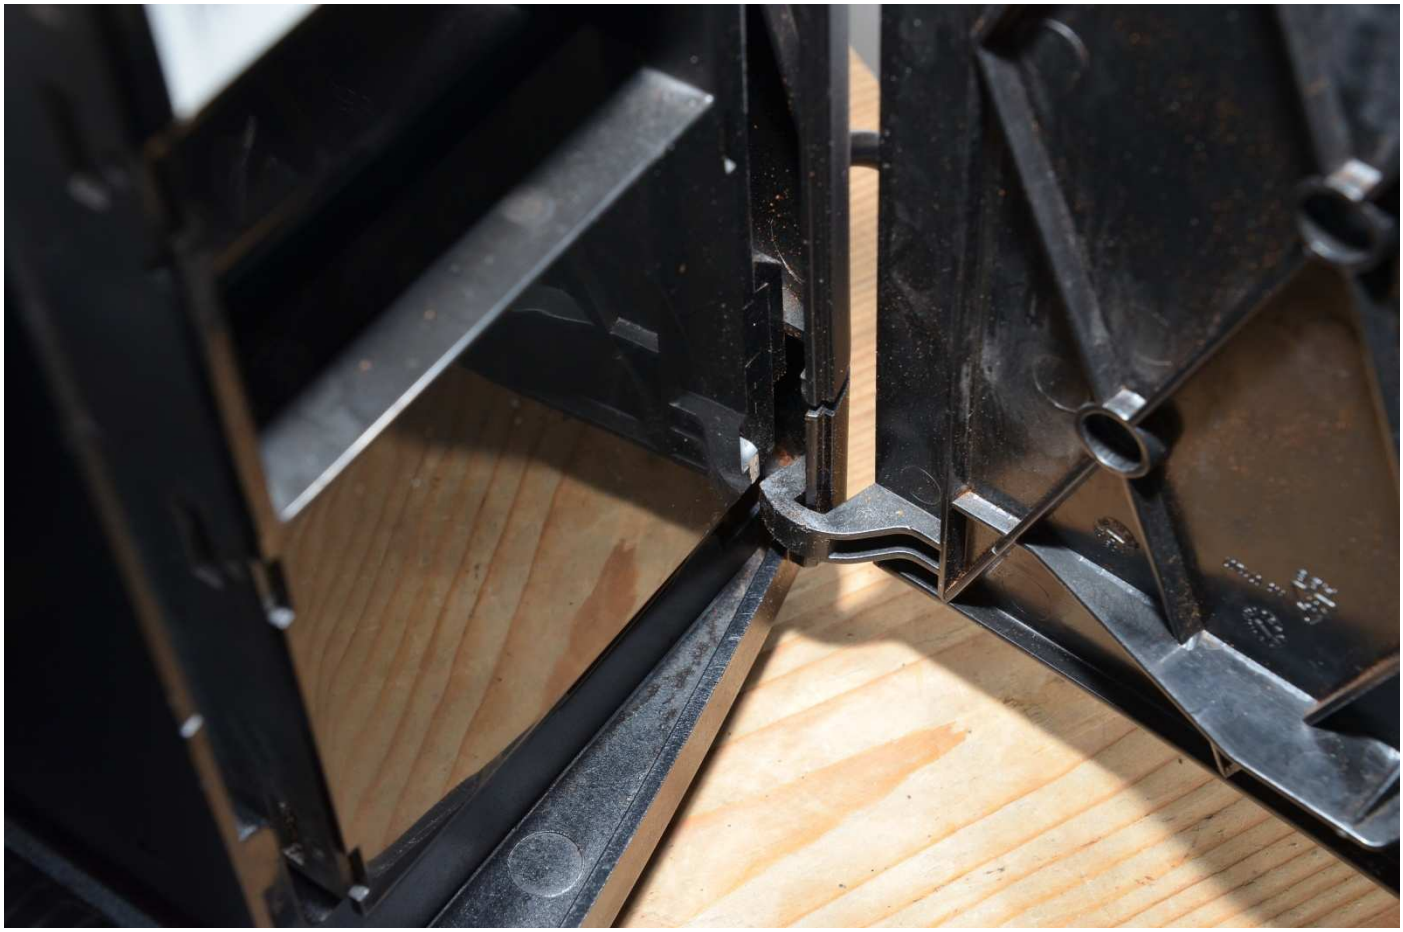

© Michael2 05/2015