


Kaffeeauslauf einer ECAM 23.450 zerlegen

Die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite entfernen und das Griffstück abziehen.



Jetzt alles zerlegen und aufpassen das die „Sprung“ Feder und die Kappe nicht verlorengehen.

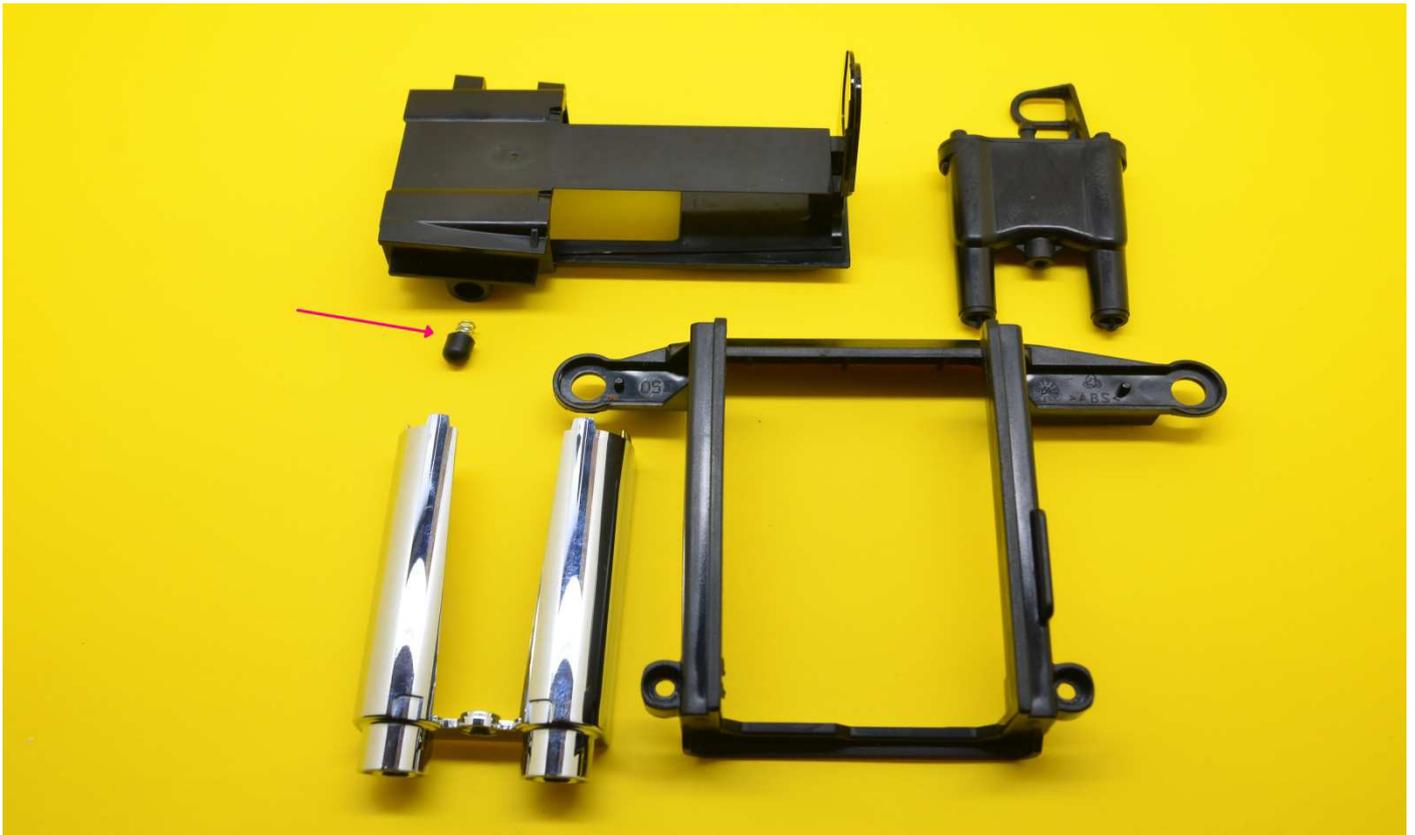

Die 2 seitlichen Haltenasen eindrücken und den Deckel abnehmen.



Alles reinigen und umgekehrt wieder zusammenbauen.

Zwischen dem Halterahmen und dem Auslauf etwas Silikonfett aufbringen.

Die Chromverblendung machte mir am meisten zu schaffen. Hier seht Ihr die korrekte Einschlebebeziehung.

