


Den Testmodus durch einfaches Ziehen des Netzsteckers wieder verlassen. Stecker rein und die Maschine mit der Einschalt-taste wieder eingeschaltet, dann kommen die unteren blinkenden Led's und keine Initialisierungsfahrt wie es sein sollte.

Esam 3200 S EX1 Wassertank NR 212098 DQ 120607 11182. Startet nicht, keine Initialisierung wie es sein sollte.



Die 2 Thermosicherungen am TB haben Durchgang.
Thermosensor 43 KOhm bei 35° Raumtemp.
TB mit angestecktem Kabel ca. 80 Ohm
TB ohne Kabel ca. 40 Ohm.

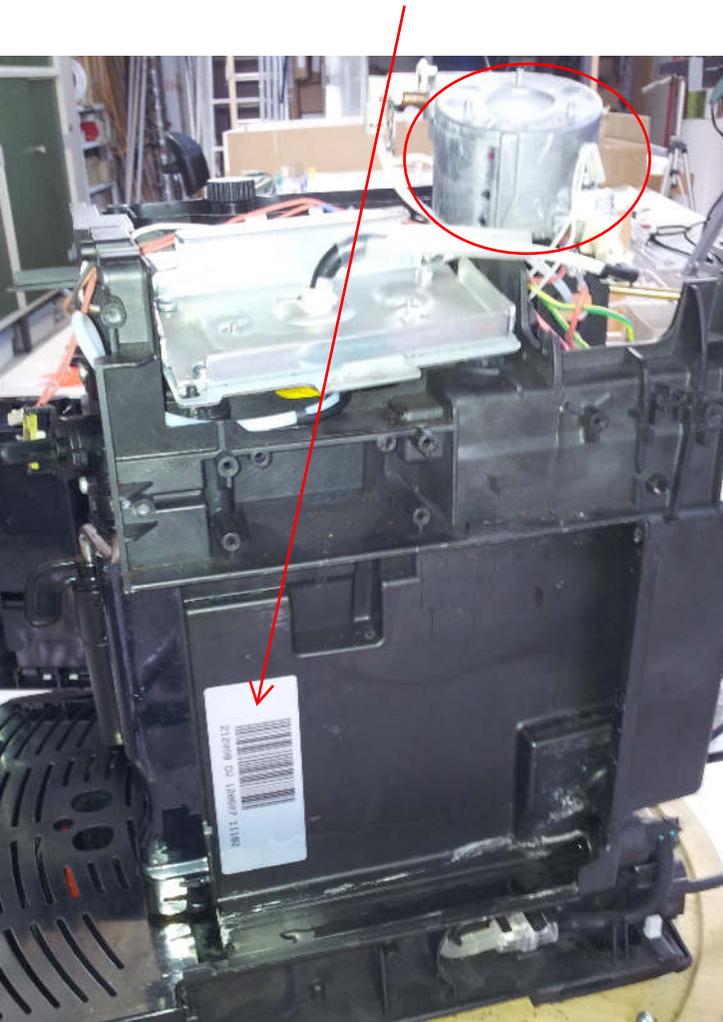